





ReSound modeX


Oversikt modeX Teacher/Student

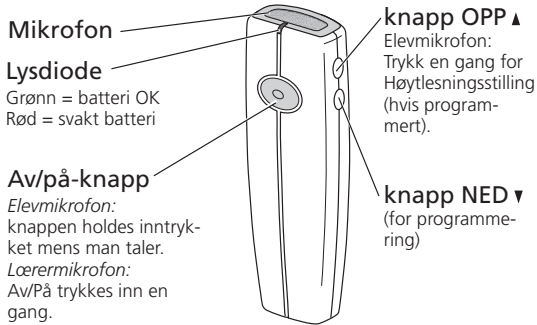

Oversikt modeX Receiver, forside

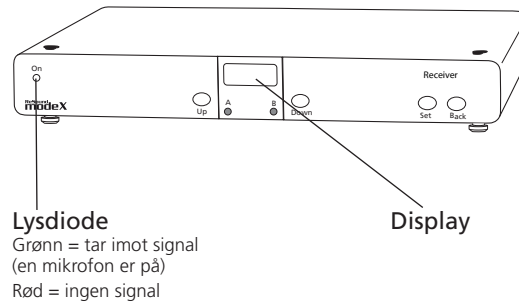


Oversikt modeX Receiver, bakside

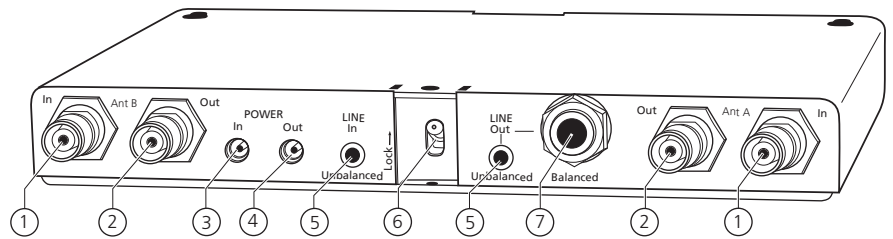

1. Inngang for antenne/ receiver
2. Antenneutgang til flere Receiverer
3. DC in, 6V
4. DC ut, 6V (kan strømsette inntil 3 Receiverer)
5. Lydingang/utgang (3,5 mm jack, ubalansert)
6. Låseknapp for displayet
7. Lydutgang (6,3 mm jack, balansert)

Lade batteriet

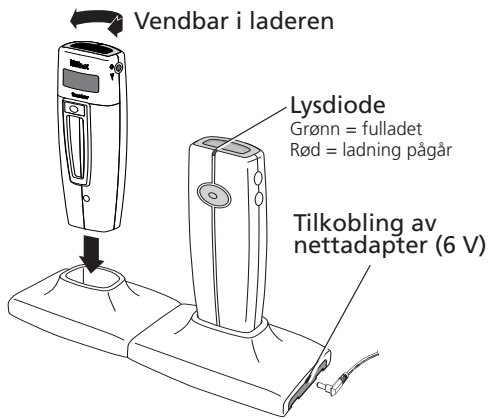

Bytte batteri

1. Åpne batteri-luken.
 2. Ta ut det gamle batteriet med plus-polen først.
 3. Ta ut batteri-kontakten.
 4. Sett i et nytt batteri på samme sett (men i omvendt rekkefølge).
- OBS: Bruk kun opp-ladbare batterier i laderen!



Feilsøking

Feil	Hva er årsaken til feilen	Løsning
Ingen lyd fra mikrofonen.	Er batteriet utladet/oppbrukt (lyser ikke dioden når mikrofonen er påsatt)?	Lad/bytt batteriet.
	Er noen av elevmikrofonene påsatt i høytlesningsstilling (flere sendere "krasjer")?	Bare en mikrofon om gangen kan brukes på samme kanal.
	Det er ikke samme frekvens på sender og mottaker (se displayer).	Still inn korrekt sender- mottaker-frekvens.
	Er ikke Line-out kablen tilkoblet mellom modeX Receiver og slyngeforsterkeren/sender?	Koble inn denne.

Kanaler

modeX kanaler	MLX kanaler
33	H-33
34	H-34
35	H-35