





ReSound modeX


Oversikt modeX Teacher/Student

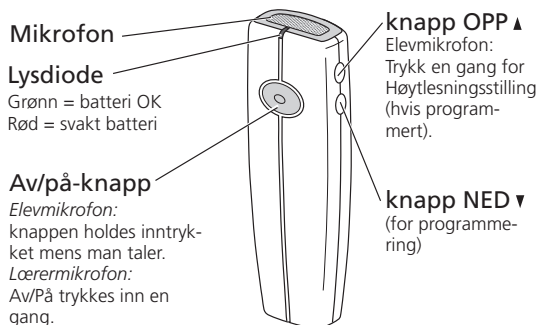


Oversikt modeX Receiver, forside

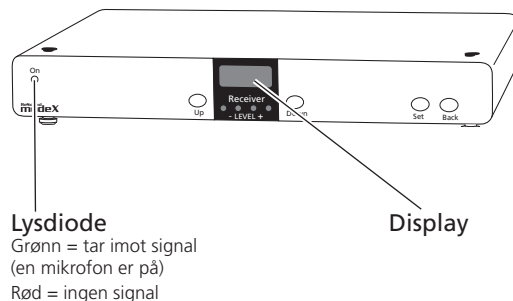

Lade batteriet

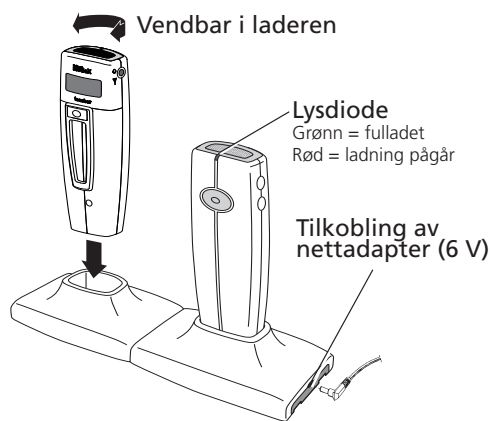


Oversikt Receiver, bakside

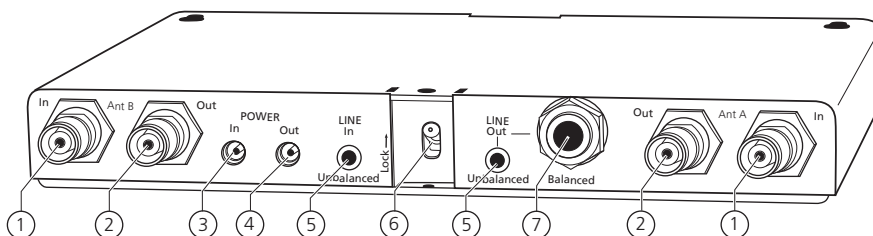


1. Inngang for antenne/receiver
2. Antenneutgang til flere Receiverer
3. DC in, 6V
4. DC ut, 6V (kan strømsette inntil 3 Receiverer)
5. Lydingang/utgang (3,5 mm jack, ubalansert)
6. Låseknapp for displayet
7. Lyduttgang (6,3 mm jack, balansert)

Bytte batteri


1. Åpne batteriluken.

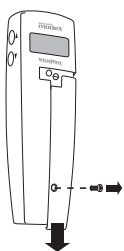

2. Ta ut det gamle batteriet med minus-polen først.



3. Ta ut batterikontakten.

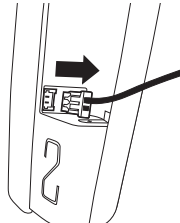

4. Sett i et nytt batteri på samme sett (men i omvendt rekkefølge).

OBS: Bruk kun oppladbare batterier i laderen!



Feilsøking

Feil	Hva er årsaken til feilen	Løsning
Ingen lyd fra mikrofonen.	Er batteriet utladet/oppbrukt (lyser ikke dioden når mikrofonen er påsatt)? Er noen av elevmikrofonene påsatt i høyttlesningsstilling (flere sendere "krasjer")?	Lad/bytt batteriet.
	Det er ikke samme frekvens på sender og mottaker (se displayer).	Bare en mikrofon om gangen kan brukes på samme kanal. Still inn korrekt sender-mottakerfrekvens.
	Er ikke Line-out kablet mellom modeX Receiver og slyngeforsterkeren/sender?	Koble inn denne.

Kanaler

modeX kanaler	MLX kanaler
33	H-33
34	H-34
35	H-35