





# ReSound modeX


## Översikt modeX Teacher/Student (sändare)

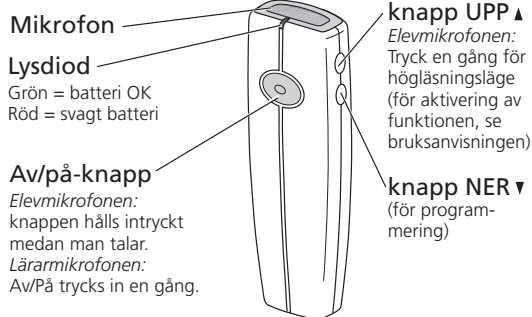

## Översikt Receiver (mottagare), framsida

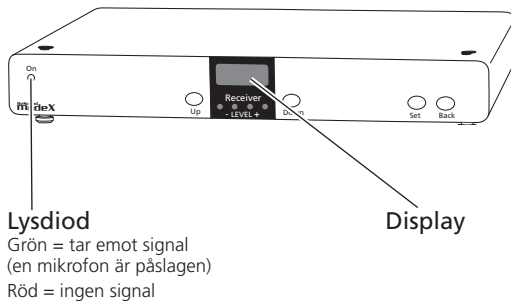


## Översikt Receiver, baksida

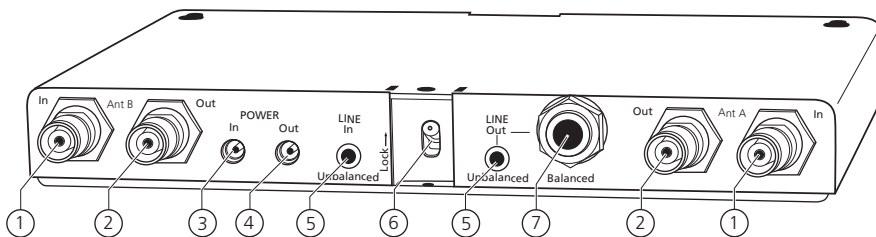

1. Ingång för antenn/receiver
2. Antennutgång till ytterligare Receiver
3. DC in, 6V
4. DC ut, 6V
5. Ljudingång/utgång (3,5 mm jack, obalanserad)
6. Låsknapp för displayen
7. Ljudutgång (6,3 mm jack, balanserad)

## Ladda batteriet

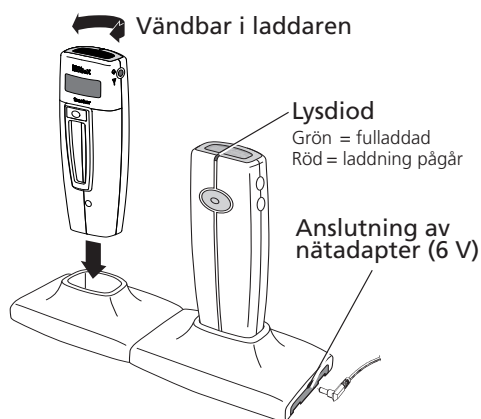

## Byta batteri



## Felsökning

Typ av fel	Orsak	Åtgärd
Inget ljud från mikrofonen.	Är batteriet slut (lyser inte dioden när mikrofonen är påslagen)?	Ladda batteriet.
	Är någon av elevmikrofonerna påslagen i högläsningssläge (flera sändare "krockar")?	Endast en mikrofon åt gången kan användas för samma kanal.
	Det är inte samma frekvens på sändaren och mottagaren (se displayerna).	Ställ in korrekt sändar- mottagar-frekvens.
	Är inte Line-out kabeln inkopplad mellan modeX Receiver och slingförstärkare/sändare?	Koppla in denna.